



Seatpost Range:

The Trailcat features a low stand-over height and short seat tubes to allow the use of longer travel dropper posts and/or more flexibility for a wider range of rider sizes.

There are some limitations that each dropper post can accommodate for each frame size based on the individual rider's saddle height, so it is important to check fit before choosing the travel and model of dropper post for your Trailcat.




Check the minimum insertion measurement on your seatpost, (Fig. 2) to make sure that your saddle height will not exceed this.

If your saddle height is close to the minimum for your chosen dropper post, refer to the table below for insertion depths to confirm the seatpost can go deep enough into the seat tube for your saddle height. If not you will need a shorter dropper post (Fig. 3).

Frame Size	XS	S	M	L	XL
Maximum Seatpost Insertion	245mm	275mm	295mm	330mm	360mm
Seat Tube Length	343mm	368mm	394mm	432mm	470mm

Find your saddle height:

1. On a current bike with the seat at max height (basically your XC saddle height), measure from the **center of the crank spindle to the rails of the saddle** (the "X" measurement in the illustration in Fig. 1) This measurement is taken to the rails of the saddle instead of the top of the seat because variances in saddle thickness can affect the measurement.
2. Choose your Trailcat frame size.
3. Based on your frame size selection, you can review the chart below to select the longest travel post that you are able to run. Your saddle height needs to fall in between the "Minimum" and "Maximum" saddle height measurements listed on the chart. For instance, if you want to run a 175mm FOX Transfer NEO post on a medium Trailcat and your saddle height falls below 614 mm (24.2") then you need to order a shorter post instead. Or if your saddle height is over 768 mm (30.2") then you need a longer post.
4. If you are close to or at the lowest saddle height for your chosen dropper you will want to check for clearance between the rear tire at full suspension travel and the back of the seat with the dropper at its lowest position. Do this by compressing your dropper post to the bottom of its travel, then let the air out of the shock and compress the bike to confirm the tire does not contact the saddle. ****This is particularly important for Smaller frames.***

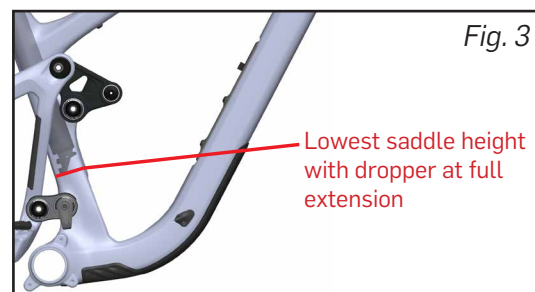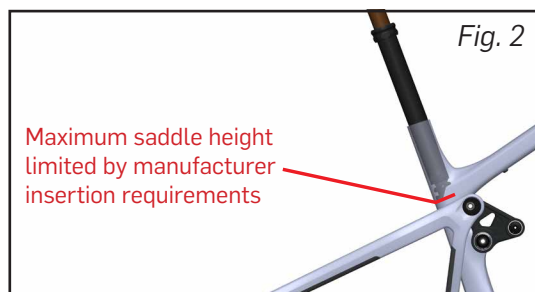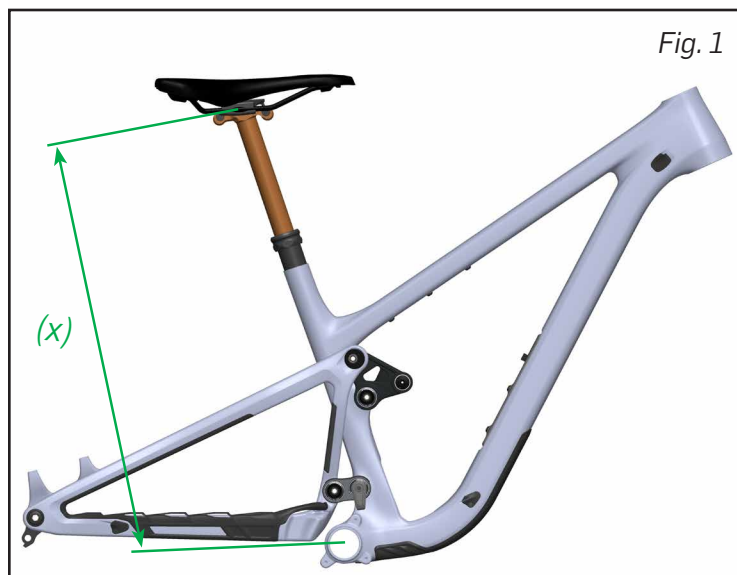



Frame Size	XS		S		M		L		XL	
saddle height range METRIC (MM)	Lowest saddle height (x)	Maximum saddle height (x)	Lowest saddle height (x)	Maximum saddle height (x)	Lowest saddle height (x)	Maximum saddle height (x)	Lowest saddle height (x)	Maximum saddle height (x)	Lowest saddle height (x)	Maximum saddle height (x)
2025 Fox Transfer 150	535 mm	651 mm	553 mm	677 mm	579 mm	702 mm	617 mm	741 mm	656 mm	779 mm
Minimum Travel (125mm)	510 mm	626 mm	528 mm	652 mm	554 mm	677 mm	598 mm	716 mm	631 mm	754 mm
2025 Fox Transfer 180	599 mm	716 mm	595 mm	741 mm	608 mm	767 mm	646 mm	806 mm	685 mm	845 mm
Minimum Travel (155mm)	574 mm	691 mm	570 mm	726 mm	583 mm	742 mm	621 mm	781 mm	660 mm	820 mm
2025 Fox Transfer 210	636 mm	752 mm	632 mm	778 mm	638 mm	804 mm	648 mm	842 mm	687 mm	881 mm
Minimum Travel (185mm)	611 mm	727 mm	617 mm	753 mm	613 mm	779 mm	623 mm	817 mm	662 mm	856 mm
Fox Transfer NEO 150	553 mm	660 mm	563 mm	686 mm	589 mm	712 mm	627 mm	750 mm	666 mm	789 mm
Fox Transfer NEO 175	601 mm	717 mm	606 mm	742 mm	614 mm	768 mm	652 mm	807 mm	691 mm	846 mm
Fox Transfer NEO 200	664 mm	722 mm	660 mm	747 mm	669 mm	773 mm	677 mm	812 mm	716 mm	851 mm
2025 Rock Shox AXS 150	563 mm	707 mm	589 mm	733 mm	615 mm	759 mm	653 mm	798 mm	692 mm	837 mm
2025 Rock Shox AXS 175	593 mm	757 mm	614 mm	783 mm	640 mm	809 mm	678 mm	847 mm	717 mm	886 mm
2025 Rock Shox AXS 200	643 mm	777 mm	639 mm	803 mm	664 mm	829 mm	703 mm	867 mm	742 mm	906 mm
Rock Shox AXS 125	531 mm	649 mm	556 mm	675 mm	582 mm	701 mm	620 mm	739 mm	659 mm	778 mm
Rock Shox AXS 150	558 mm	699 mm	581 mm	725 mm	607 mm	751 mm	645 mm	789 mm	684 mm	828 mm
Rock Shox AXS 170	598 mm	739 mm	601 mm	765 mm	627 mm	791 mm	665 mm	829 mm	704 mm	868 mm
SDG Tellis 125	512 mm	640 mm	538 mm	666 mm	564 mm	692 mm	602 mm	730 mm	641 mm	769 mm
Minimum Travel (105mm)	487 mm	615 mm	513 mm	641 mm	539 mm	667 mm	577 mm	705 mm	616 mm	744 mm
SDG Tellis 150	548 mm	690 mm	563 mm	716 mm	588 mm	741 mm	627 mm	780 mm	666 mm	819 mm
Minimum Travel (130mm)	523 mm	665 mm	538 mm	691 mm	563 mm	716 mm	602 mm	755 mm	641 mm	794 mm
SDG Tellis 170	588 mm	729 mm	584 mm	756 mm	608 mm	781 mm	647 mm	820 mm	685 mm	858 mm
Minimum Travel (150mm)	563 mm	704 mm	559 mm	731 mm	583 mm	756 mm	622 mm	795 mm	660 mm	833 mm
e*thirteen Vario 210	693 mm	788 mm	688 mm	814 mm	694 mm	839 mm	701 mm	878 mm	739 mm	917 mm
Minimum Travel (180mm)	668 mm	763 mm	662 mm	789 mm	669 mm	814 mm	676 mm	853 mm	714 mm	892 mm

2025 Fox Transfer, SDG Tellis, and e*thirteen Vario measurements are listed with maximum and minimum travel. The travel can be adjusted in 5mm increments between the maximum and minimums listed.

***Measurements in red indicate the post will bottom out inside the seat tube instead of at the collar. You may need to choose a post with a shorter overall length to achieve your correct saddle height.**

For seatposts not listed in the table above, refer to your bike's frame information on the previous page. Check the seatpost dimensions from the manufacturer to make sure you select the correct post that will work best with your saddle height.



Sattelstützen-Einstellbereich:


Die Trailcat verfügt über eine geringe Überstandshöhe und ein kurzes Sitzrohr, damit längere Vario-Sattelstützen verbaut werden können und/oder damit man bei der Wahl der Rahmengröße flexibler ist.

Es gibt, je nach Sattelhöhe und Rahmengröße, bestimmte Einschränkungen bei der Wahl der richtigen Sattelstütze. Deswegen sollte der Einstellbereich geprüft werden, bevor man sich für eine Sattelstütze oder eine der Hub-Optionen entscheidet.

Rahmengröße	XS	S	M	L	XL
Maximale Einstecktiefe im Sitzrohr	245mm	275mm	295mm	330mm	360mm
Länge des Sitzrohrs	343mm	368mm	394mm	432mm	470mm

Finde deine Sattelhöhe heraus:

- Um deine Sattelhöhe zu ermitteln, miss an deinem aktuellen Bike, von der **Mitte des Tretlagers bis zu den Rails des Sattels**. Stelle den Sattel hierfür in die höchste Position, die dir angenehm ist. In der Grafik zeigt dir „X“ an, wo du diesen Wert messen solltest. Wenn du deine Sattelhöhe bis zur Oberkante des Sattels bereits kennst, ziehe den Abstand von der Sitzfläche bis hinunter zum Gestell davon ab.
- Suche dir deine Wunsch-Rahmengröße für das Trailcat aus.
- Abhängig von deiner Rahmengröße siehst du in der angefügten Tabelle, wie lang die Variostütze maximal sein kann. Deine Sattelhöhe sollte zwischen „Minimum“ und „Maximum“ der gelisteten Sattelhöhe liegen. Zum Beispiel: Mit einer 175-mm-Fox-Transfer-NEO in einem Trailcat der Rahmengröße Medium, sollte die Sattelhöhe X zwischen 614 mm und 768 mm liegen. Liegst der Wert darunter, benötigst du die 150-mm-Variante.
- Hast du eine Sattelstütze ausgewählt und befindest dich in der Nähe oder bereits bei der niedrigsten Sattelhöhe für das jeweilige Modell, solltest du die Reifenfreiheit von deinem Hinterreifen zum Sattel prüfen. Dafür musst du die Sattelstütze auf den niedrigsten Punkt einfahren und den Dämpfer komplett einfedern. Lasse dazu die Luft aus dem Dämpfer, komprimiere diesen und überprüfe dann, dass der Reifen den Sattel nicht berührt.

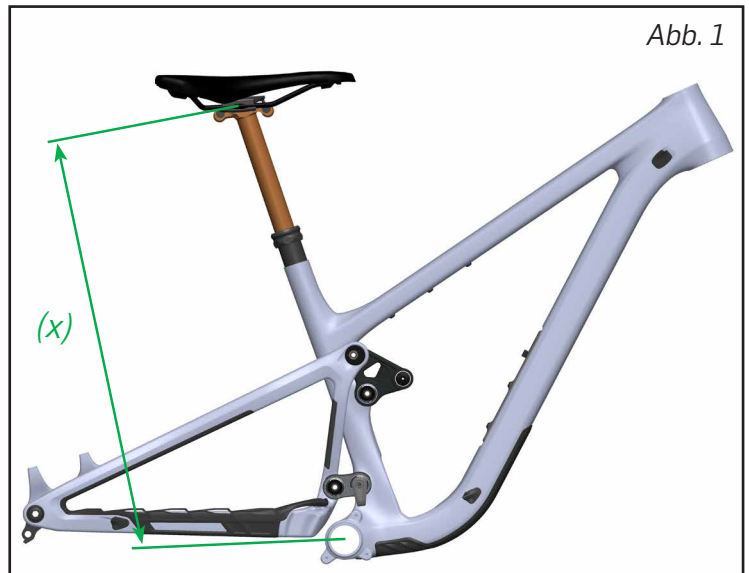



Rahmengröße	XS		S		M		L		XL	
Sattelstützen-Einstellbereich Metrisch (mm)	Niedrigste Sattelhöhe (x)	Maximale Sattelhöhe (x)	Niedrigste Sattelhöhe (x)	Maximale Sattelhöhe (x)	Niedrigste Sattelhöhe (x)	Maximale Sattelhöhe (x)	Niedrigste Sattelhöhe (x)	Maximale Sattelhöhe (x)	Niedrigste Sattelhöhe (x)	Maximale Sattelhöhe (x)
2025 Fox Transfer 150	535 mm	651 mm	553 mm	677 mm	579 mm	702 mm	617 mm	741 mm	656 mm	779 mm
Geringster Hub (125mm)	510 mm	626 mm	528 mm	652 mm	554 mm	677 mm	598 mm	716 mm	631 mm	754 mm
2025 Fox Transfer 180	599 mm	716 mm	595 mm	741 mm	608 mm	767 mm	646 mm	806 mm	685 mm	845 mm
Geringster Hub (155mm)	574 mm	691 mm	570 mm	726 mm	583 mm	742 mm	621 mm	781 mm	660 mm	820 mm
Fox Transfer 210 (2025)	636 mm	752 mm	632 mm	778 mm	638 mm	804 mm	648 mm	842 mm	687 mm	881 mm
Geringster Hub (185mm)	611 mm	727 mm	617 mm	753 mm	613 mm	779 mm	623 mm	817 mm	662 mm	856 mm
Fox Transfer NEO 150	553 mm	660 mm	563 mm	686 mm	589 mm	712 mm	627 mm	750 mm	666 mm	789 mm
Fox Transfer NEO 175	601 mm	717 mm	606 mm	742 mm	614 mm	768 mm	652 mm	807 mm	691 mm	846 mm
Fox Transfer NEO 200	664 mm	722 mm	660 mm	747 mm	669 mm	773 mm	677 mm	812 mm	716 mm	851 mm
2025 Rock Shox AXS 150	563 mm	707 mm	589 mm	733 mm	615 mm	759 mm	653 mm	798 mm	692 mm	837 mm
2025 Rock Shox AXS 175	593 mm	757 mm	614 mm	783 mm	640 mm	809 mm	678 mm	847 mm	717 mm	886 mm
2025 Rock Shox AXS 200	643 mm	777 mm	639 mm	803 mm	664 mm	829 mm	703 mm	867 mm	742 mm	906 mm
Rock Shox AXS 125	531 mm	649 mm	556 mm	675 mm	582 mm	701 mm	620 mm	739 mm	659 mm	778 mm
Rock Shox AXS 150	558 mm	699 mm	581 mm	725 mm	607 mm	751 mm	645 mm	789 mm	684 mm	828 mm
Rock Shox AXS 170	598 mm	739 mm	601 mm	765 mm	627 mm	791 mm	665 mm	829 mm	704 mm	868 mm
SDG Tellis 125	512 mm	640 mm	538 mm	666 mm	564 mm	692 mm	602 mm	730 mm	641 mm	769 mm
Geringster Hub (105mm)	487 mm	615 mm	513 mm	641 mm	539 mm	667 mm	577 mm	705 mm	616 mm	744 mm
SDG Tellis 150	548 mm	690 mm	563 mm	716 mm	588 mm	741 mm	627 mm	780 mm	666 mm	819 mm
Geringster Hub (130mm)	523 mm	665 mm	538 mm	691 mm	563 mm	716 mm	602 mm	755 mm	641 mm	794 mm
SDG Tellis 170	588 mm	729 mm	584 mm	756 mm	608 mm	781 mm	647 mm	820 mm	685 mm	858 mm
Geringster Hub (150mm)	563 mm	704 mm	559 mm	731 mm	583 mm	756 mm	622 mm	795 mm	660 mm	833 mm
e*thirteen Vario 210	693 mm	788 mm	688 mm	814 mm	694 mm	839 mm	701 mm	878 mm	739 mm	917 mm
Geringster Hub (180mm)	668 mm	763 mm	662 mm	789 mm	669 mm	814 mm	676 mm	853 mm	714 mm	892 mm

2025er-Fox-Transfer-Sattelstützen, SDG -Tellis-Sattelstützen und e*thirteen-Vario-Sattelstützen sind mit dem maximalem und dem geringsten Hub aufgeführt. Der Hub kann in 5-mm-Schritten zwischen den angegebenen Maximal- und Mindestwerten eingestellt werden.

***Alle roten Werte zeigen an, dass hier die Sattelstütze beim Versenken zuerst im Rahmen anstößt und nicht an der Oberkante des Sitzrohrs.**

Für Sattelstützen, die nicht in der obigen Tabelle aufgeführt sind, sieh dir zuerst die Informationen zu deinem Rahmen auf der vorherigen Seite an. Prüfe dann die Maße der Sattelstütze auf der Hersteller-Seite, um sicherzustellen, dass du für deine Sattelhöhe die richtige Stütze auswählst.